



Anleitung: **RENAULT**
Megane III Schrägheck
(BZ0/1_) Scheibenwischer
vorne wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.6 dCi, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.2 TCe, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.4 TCe, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.9 dCi, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 2.0, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 2.0 TCe 220, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ0H, BZ1R), RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U), RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_) 1.6 (B332)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Austausch: Scheibenwischer – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – RENAULT MEGANE III SCHRÄGHECK (BZ0/1_). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1

Schalten Sie die Zündung ein. Stellen Sie die Scheibenwischer in die Servicestellung.




2

Schalten Sie die Zündung ab. Im Wartungsmodus befinden sich die Wischer in der oberen Position.


3

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

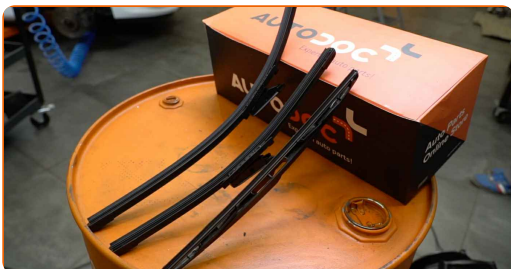


4

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

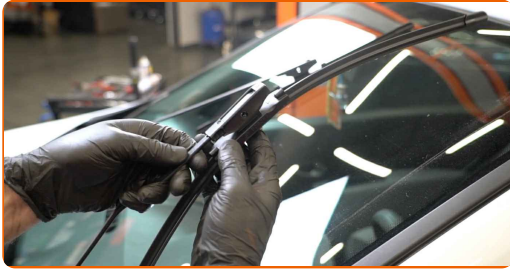

5

Drücken Sie auf die Klemme.

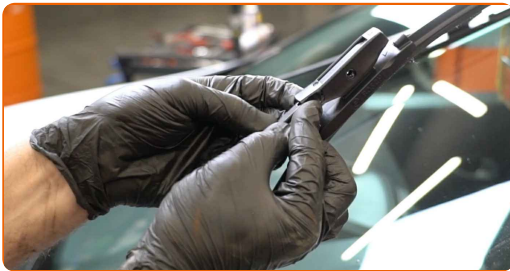

6

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.




Austausch: Scheibenwischer – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1_).
Fachleute empfehlen:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

7

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

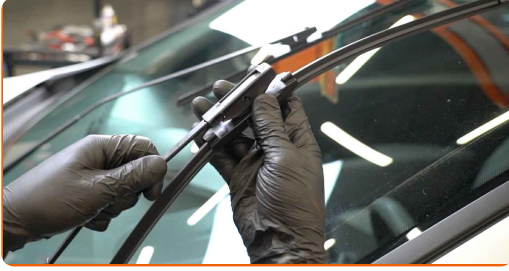

AUTODOC empfiehlt:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

8


Schalten Sie die Zündung ein.

9

Bringen Sie die Scheibenwischer wieder in die Ausgangsposition.

10

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

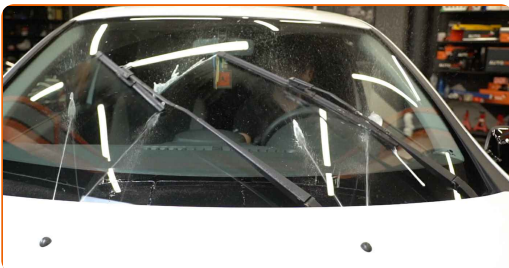

GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.